

biber

Stehleiter 5-stufig mit Ablage, Buche



Anleitung
Instructions
Instructions

Montagekomponenten

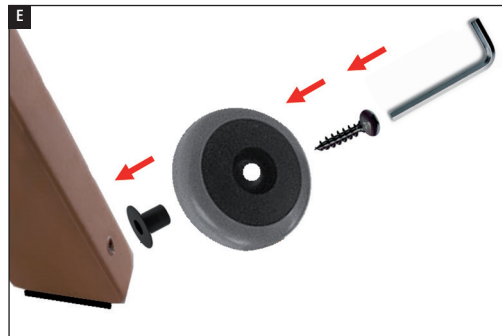
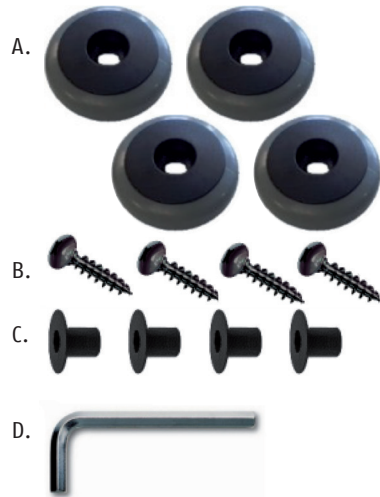
- A. 4 × Rollen
- B. 4 × Schrauben
- C. 4 × Distanzhülsen
- D. 1 × Inbusschlüssel

Montageverfahren (Bild E)

Positionieren Sie die Distanzhülse mit dem breiten Teil über das im Holzrahmen vorgebohrte Loch, platzieren Sie die Rolle auf der Distanzhülse, setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest. Führen Sie diese Montageschritte bei allen 4 Rädern durch.

In 4 Höhen einstellbar

86 cm, 88 cm, 91 cm, 93 cm

**Fitting components**

- A. 4 × wheels
- B. 4 × screws
- C. 4 × spacers
- D. 1 × hexagonal key

Fitting method (Fig E)

Position the wide part of the spacer on the pre-drilled hole in the wooden frame, place the wheel onto the spacer, insert the screw and tighten it using the hexagonal key supplied. Repeat for all 4 wheels.

Adjustable in 4 heights

86 cm, 88 cm, 91 cm, 93 cm

Éléments de montage

- A. 4 × roues
- B. 4 × vis
- C. 4 × espaceurs
- D. 1 × clé hexagonale

Méthode de montage (Fig E)

Positionnez la partie large de l'espaceur sur le trou prépercé dans le cadre en bois, placez la roue sur l'espaceur, insérez la vis et serrez-la à l'aide de la clé hexagonale fournie. Répétez la procédure pour les 4 roues.

4 hauteurs réglables

86 cm, 88 cm, 91 cm, 93 cm